


Notice de montage voiles d'ombrage gamme Sun

La voile d'ombrage gamme Sun Brico Fenêtre est facile à monter en 3 étapes.


Vous pouvez fixer votre toile à un support existant ou aux poteaux de fixation (vendus séparément)

Les étapes :

- 1 Tendez votre toile et vérifiez que les pinces autobloquantes sont aux extrémités.
- 2 Saisissez une première corde de la voile et attachez-la à un support fixe (répéter l'opération pour les autres cordes).
- 3 Une fois toutes les cordes attachées, faites glisser le tendeur jusqu'à obtenir une toile bien tendue.

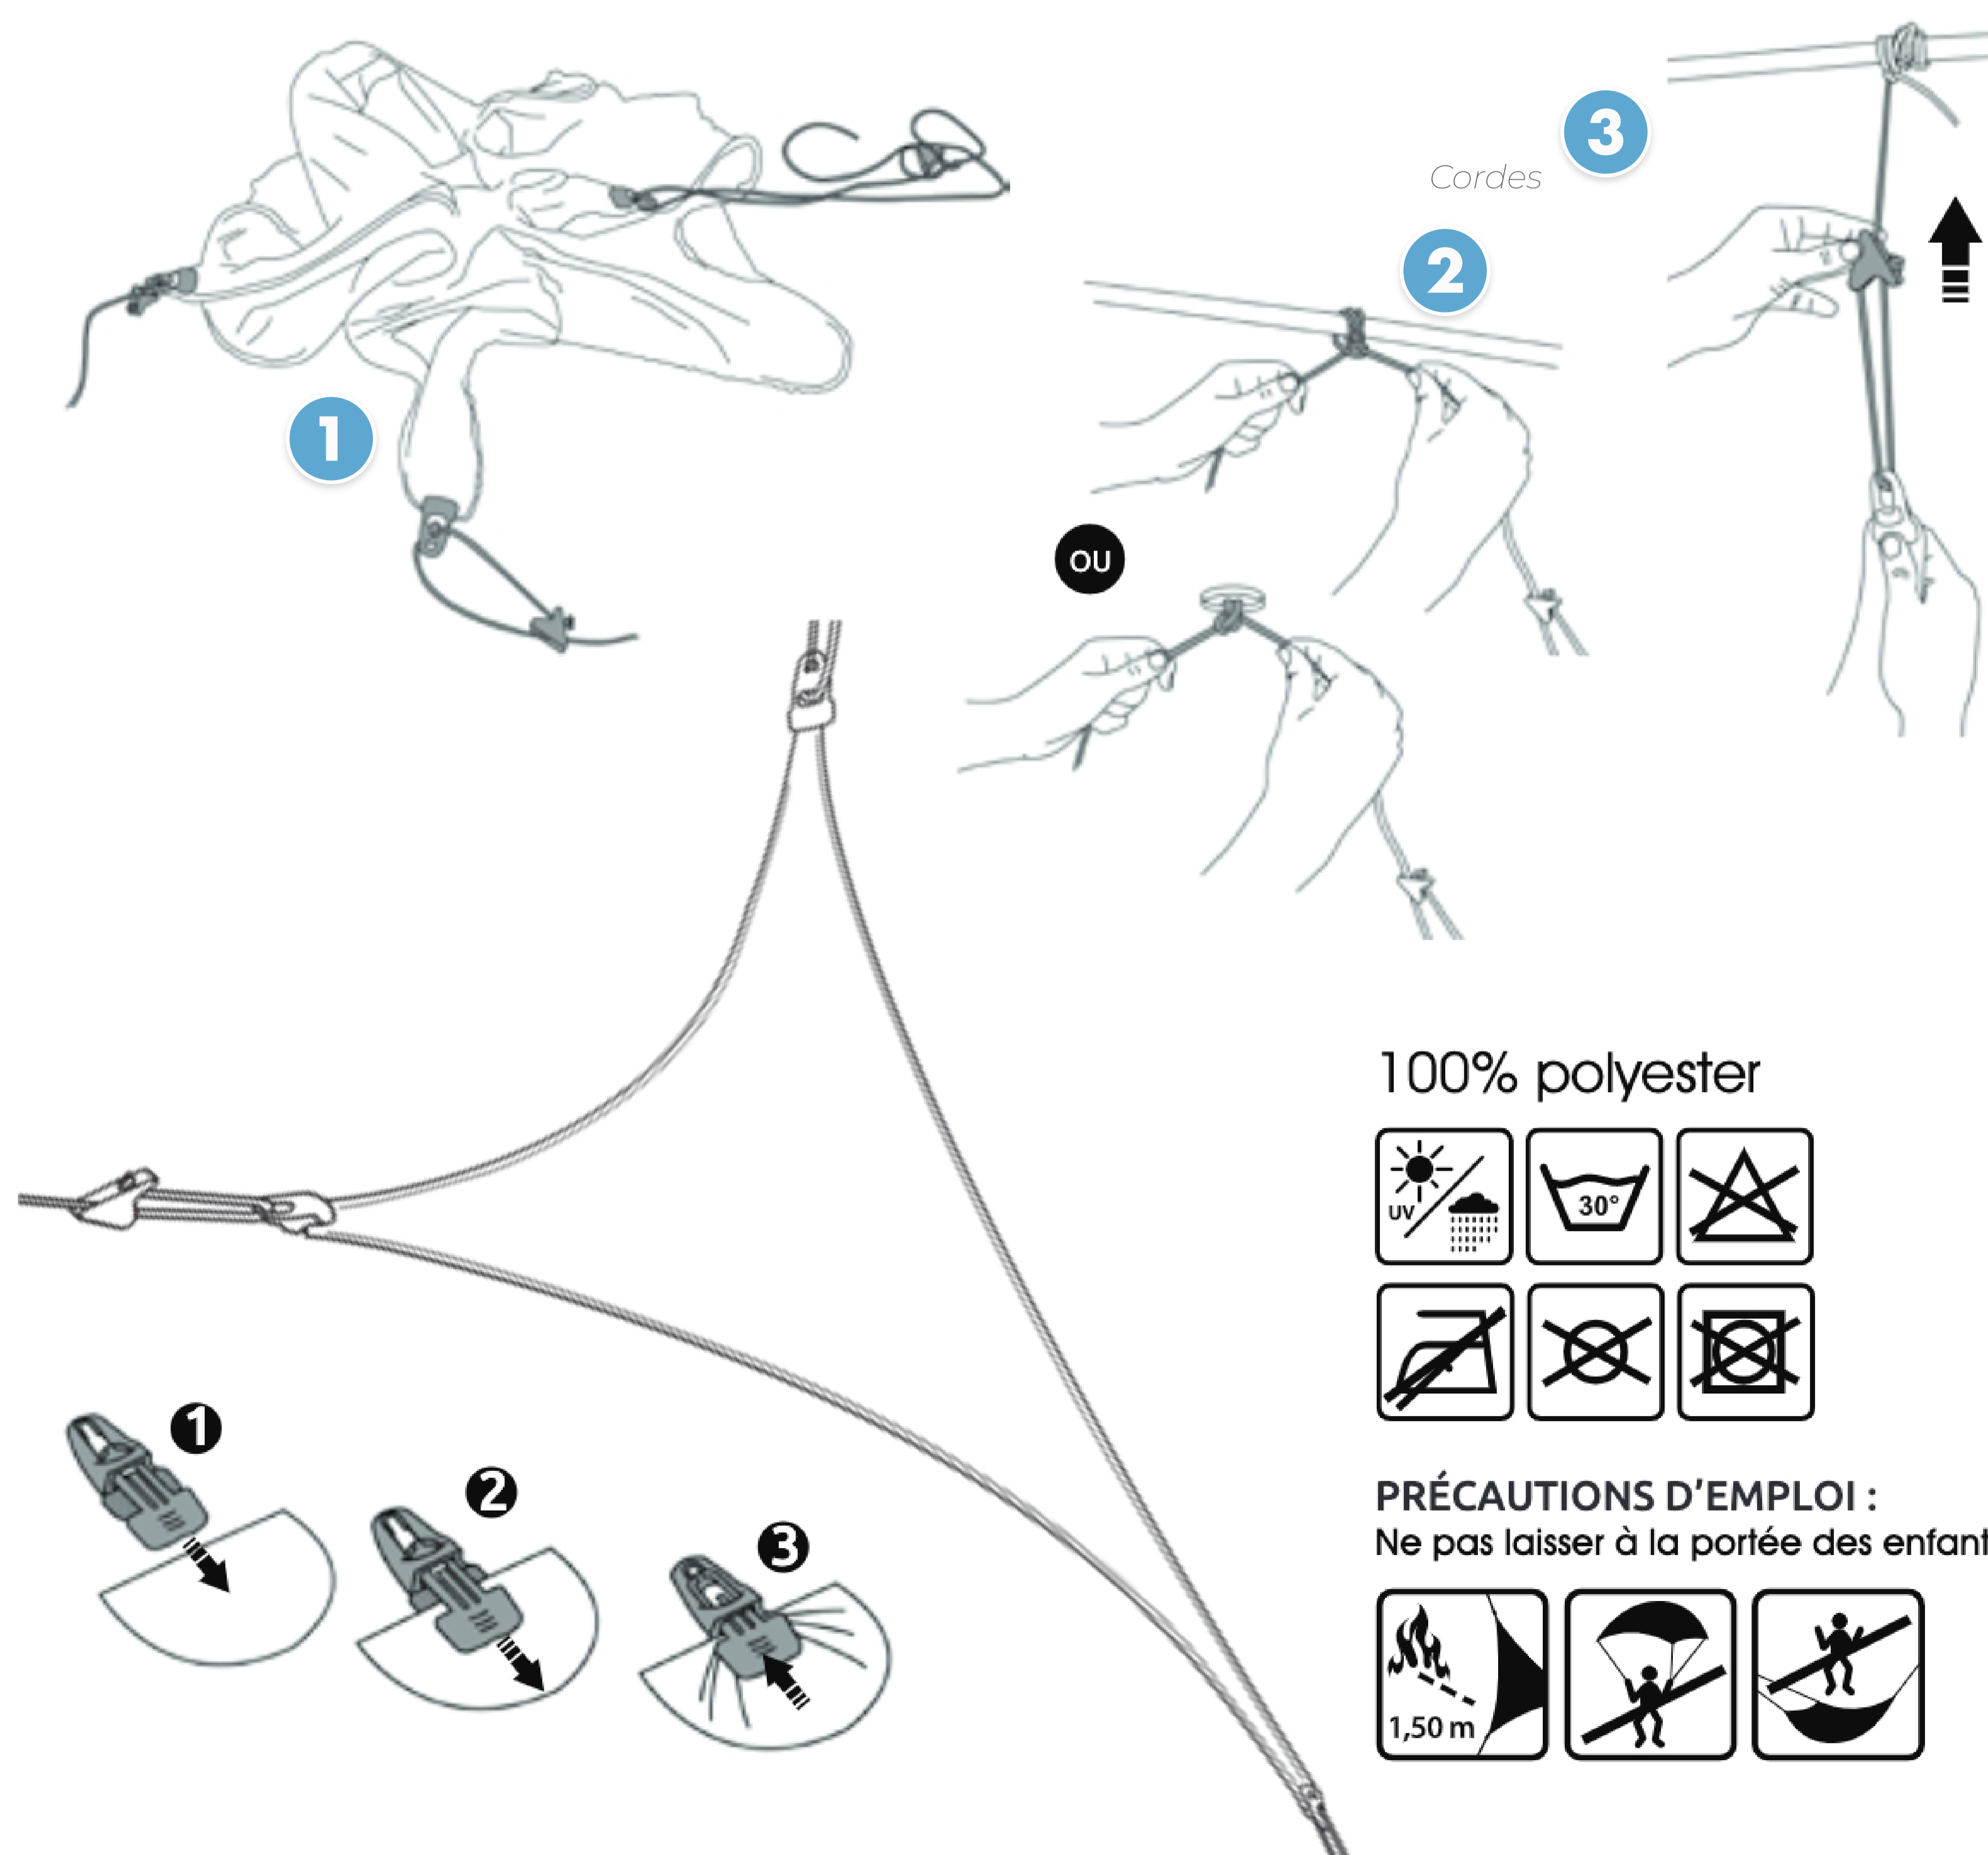

100% polyester

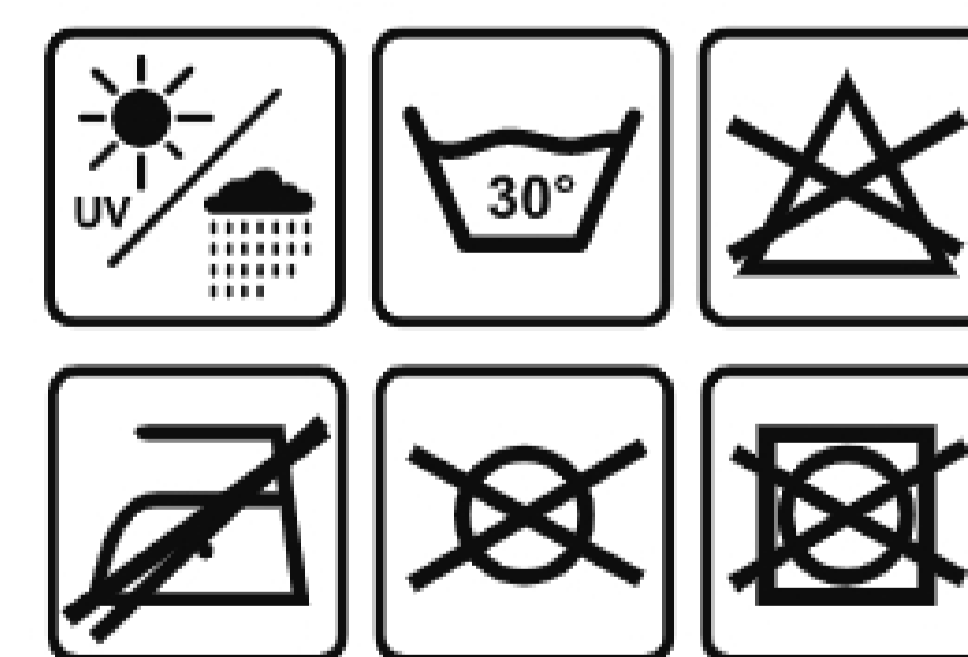

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas laisser à la portée des enfants.

