



1 * Pose de la poignée

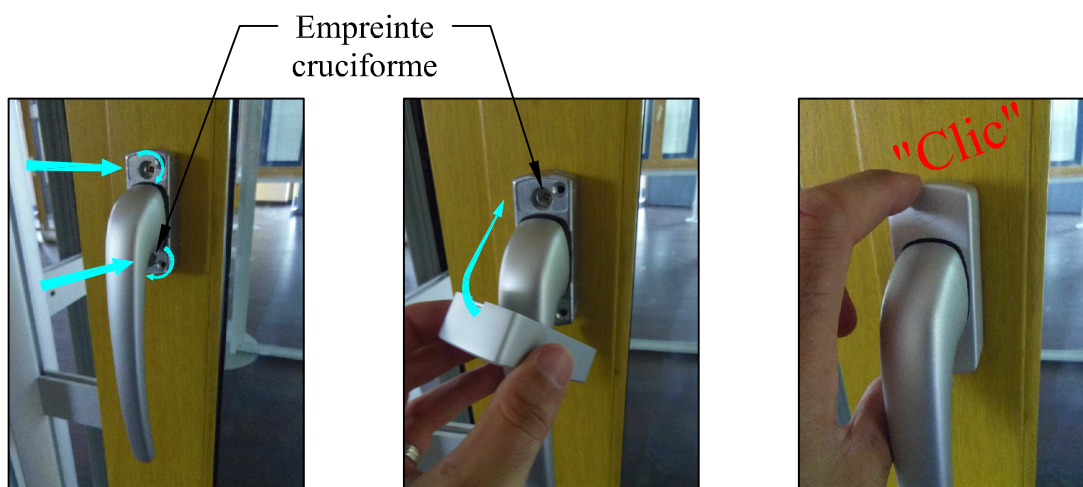

2 * Montage de l'ouvrant coulissant GU

A - Pose de l'ouvrant dans le rail bas.

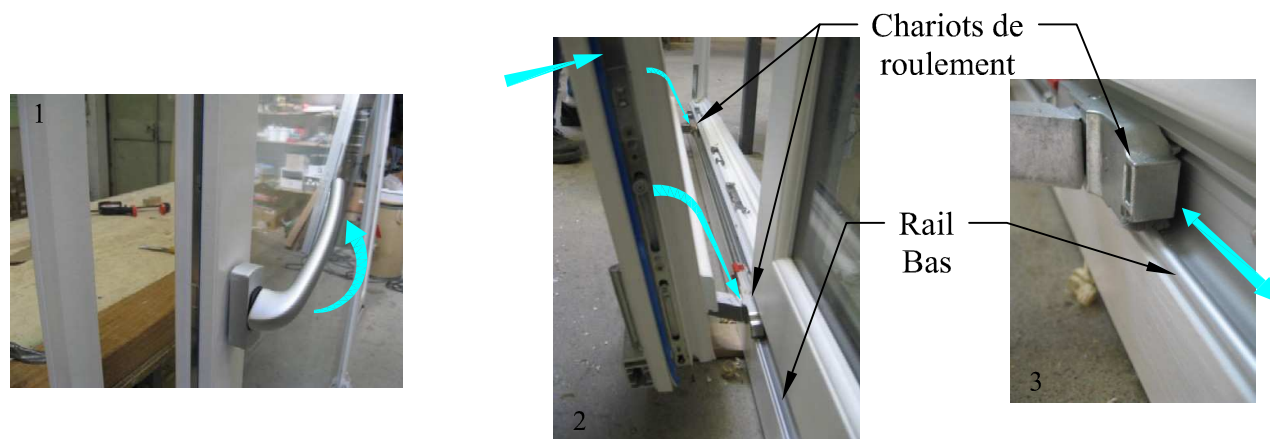


1 - Poser le vantail (poignée en bas) sur des cales de bois face au dormant, à environ 15 cm de celui-ci. (les cales doivent être à la même hauteur que le dessous du rail).

2 - Incliner légèrement la vantail vers soi.


3 - Relever la poignée à 120° (1) pour faire sortir les chariots de roulement.

4 - Rapprocher l'ouvrant avec précaution, et pivoter le vantail en ramenant la tête pour poser les chariots sur le rail (2), tout en faisant passer les compas (5) sous le rail haut.

5 - Le vantail doit pouvoir se déplacer librement sur le rail (3).

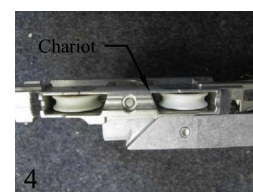


B - Fixation des compas haut.

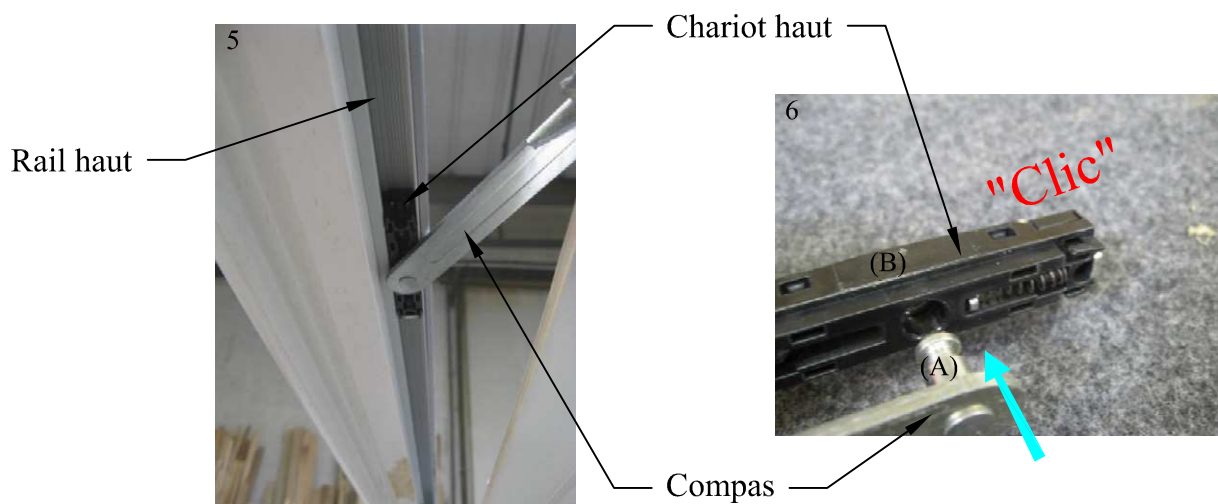


6 - Coulisser les chariots du rail haut face aux compas de l'ouvrant, puis cliper les têtes des compas (A) dans les chariots (B) jusqu'au "clic" (6)


1 * Réglage d'un vantail coulissant à déboîtement

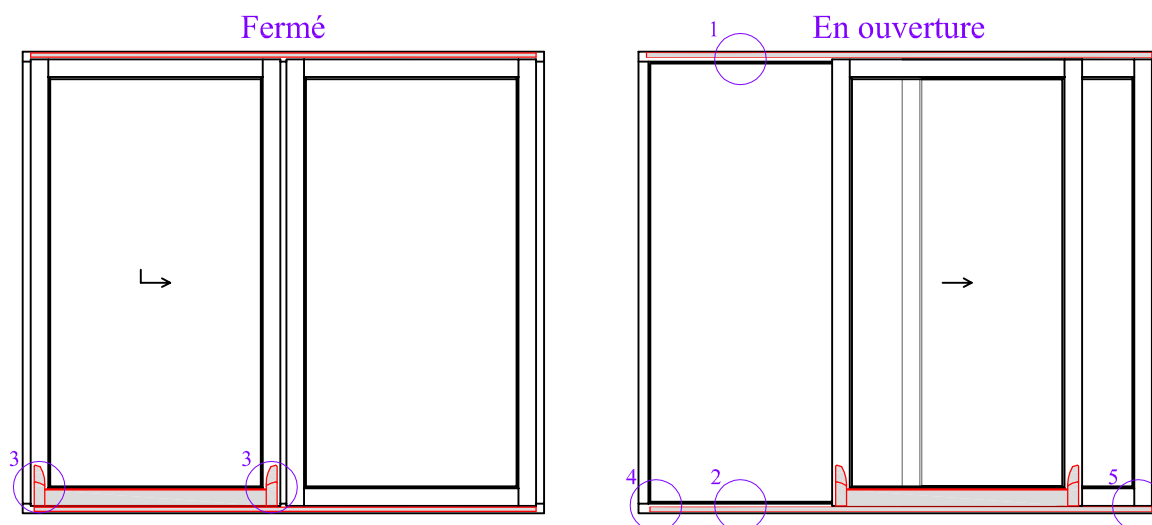

A - Vérification de la position des rails haut (1) et bas (2).


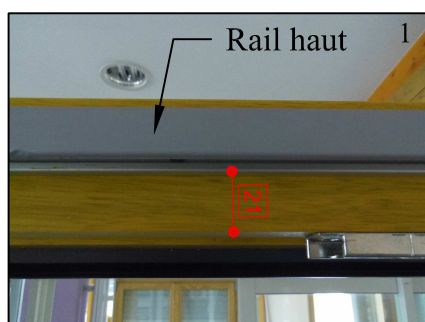


Dessous du rail haut doit être à 21 mm du fond de feuillure du dormant.

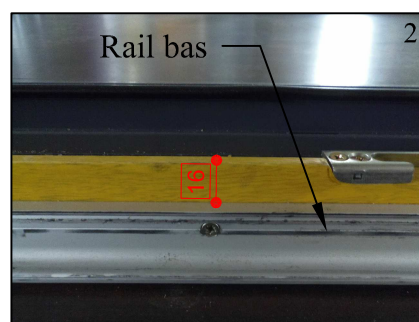


Dessus du rail bas doit être à 16 mm du fond de feuillure du dormant.

B - Réglages en hauteur de l'ouvrant (3)

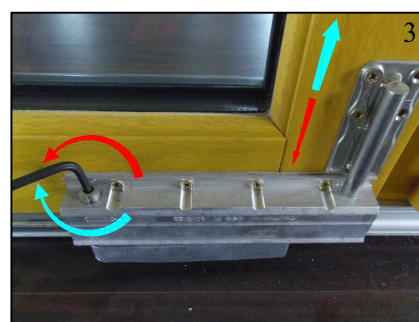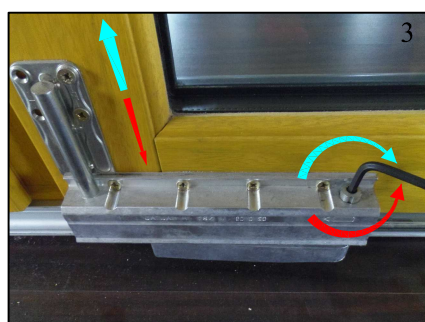

Réglage de la hauteur de l'ouvrant, à gauche et à droite avec une clé à embout Torx.


C - Réglage (si nécessaire!) du jeu latéral entre l'ouvrant et le dormant.

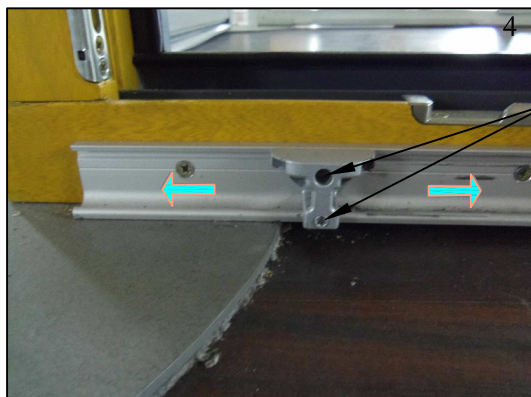

1 - Desserrer les vis de fixation de la butée.

2 - Faire coulisser latéralement la butée dans le rail jusqu'à la position souhaitée puis resserrer les 2 vis.

D - Réglage de la largeur d'ouverture.

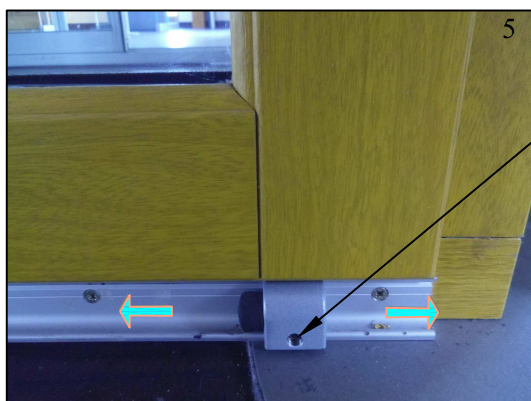

1 - Desserrer la vis de fixation de la butée de fin de course.

2 - Faire coulisser latéralement la butée dans le rail jusqu'à la position souhaitée puis resserrer la vis.

NOTA: La compression des joints, n'est pas réglable sur ce type de ferrure!

E - Principe de fonctionnement après réglage.



Poignée verticale: ouvrant en position fermé.



Poignée à 90°: ouverture du haut de l'ouvrant type oscillo-battant.




Poignée à 120°: ouverture du bas de l'ouvrant et coulissage de l'ensemble.

1 * Clameau et pattes de fixation





Positionner la patte directement sur le dormant bois.

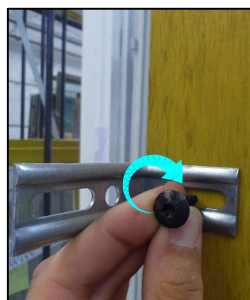


Placer la vis de 30 au milieu du trou oblong (pour garder une possibilité de réglage) puis visser avec un embout *Torx*.


2 * Pose des béquilles intérieures

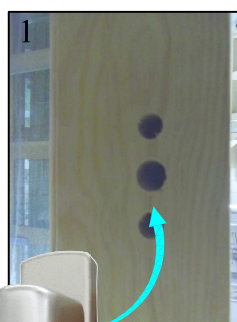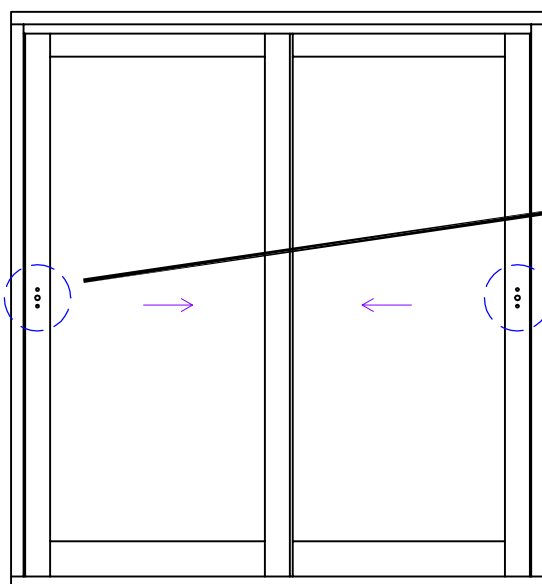

1 - Placer le carré de la poignée dans son emplacement, poignée vers le bas.

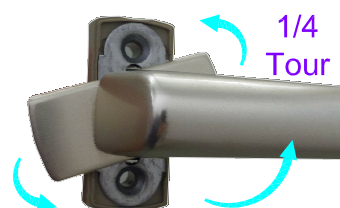

2 - Tourner la poignée ainsi que le cache-vis d'1/4 de tour.

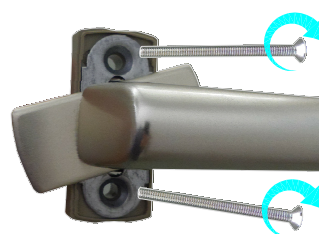


3 - Visser la poignée avec les 2 vis fournies à l'aide d'un tournevis cruciforme *Pozidrive*.

3 * Pose de la coquille extérieure



4 * Condamnation d'un fixe

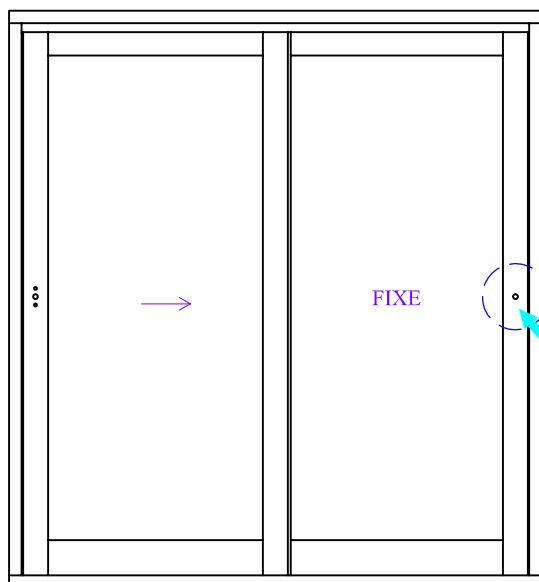

- 1 - Pose en premier le vantail fixe (rail extérieur).
- 2 - Utiliser la poignée du vantail ouvrant pour le condamner.
- 3 - Poser le bouchon (1) dans le perçage du carré.
- 4 - Pose du vantail ouvrant et de sa poignée.

