

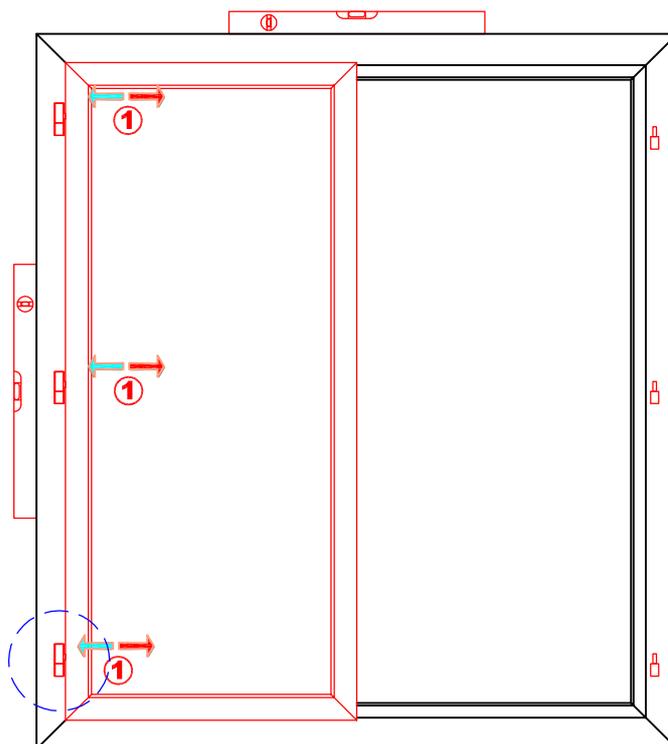


1 * Réglage d'un vantail standard

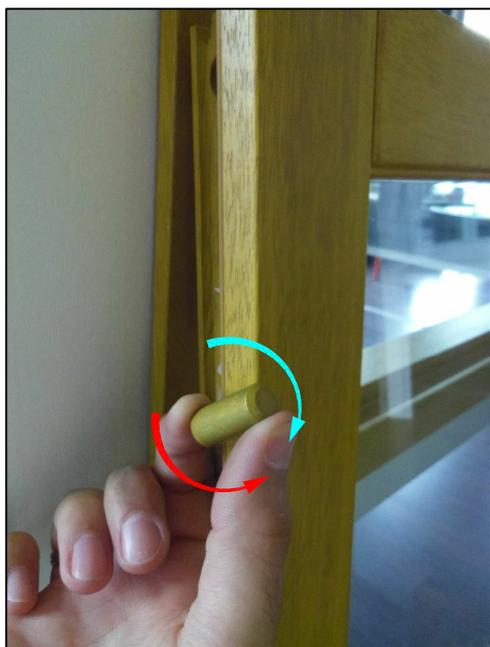

Régler le jeu latéral de l'ouvrant en
vissant (- de jeu) ou en dévissant
(+ de jeu) les fiches mâles de l'ouvrant.

ATTENTION: si 3 fiches ou +, elles
doivent impérativement être alignées.
(Voir croquis ci-dessous)

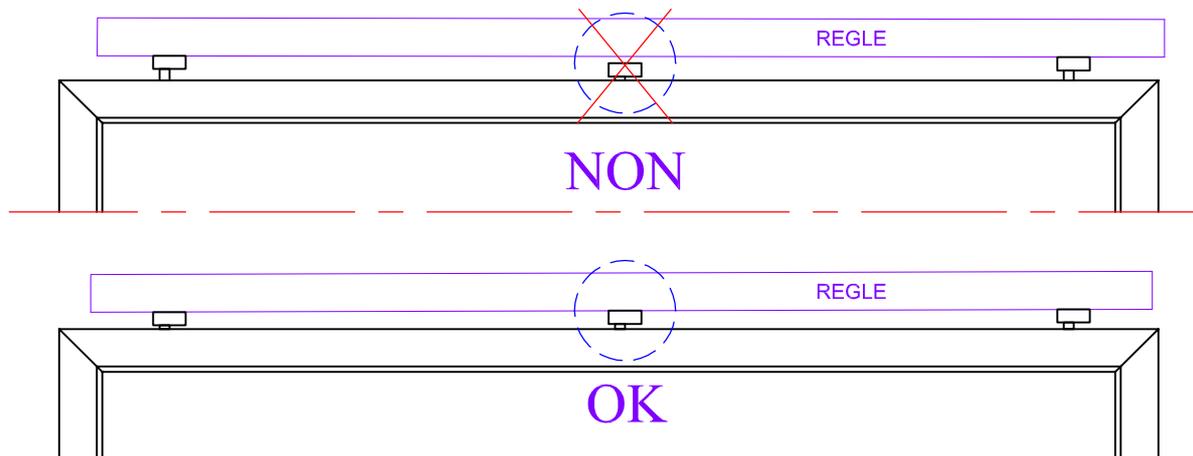


2 * Réglage du vantail oscillo-battant (et ferrage symétrique)


Pour les réglages d'ouvrant, utiliser une clé Allen n°4




!!! Ne pas utiliser de visseuse pour les réglages !!!

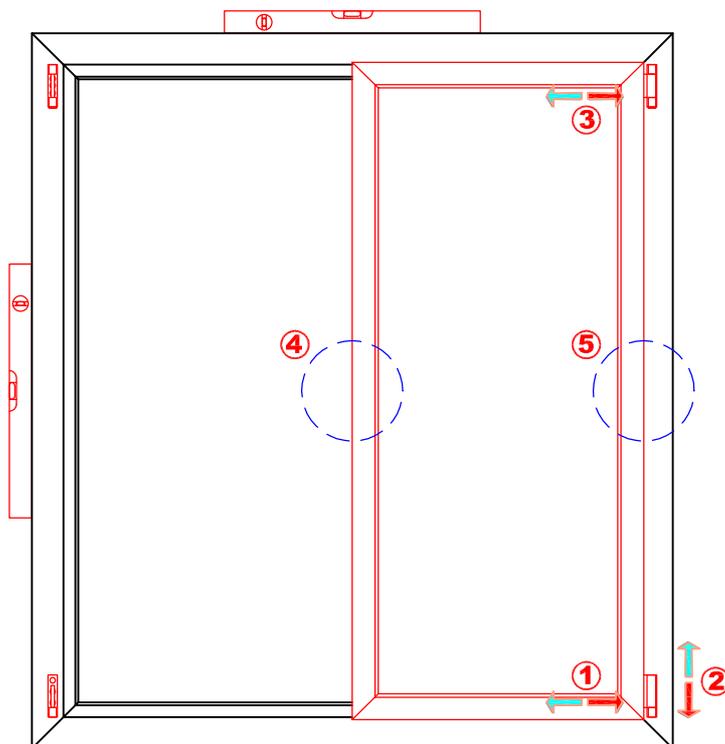


1 Réglage latéral bas, à l'aide de la clé Allen n°4. (Vantail en position fermé).

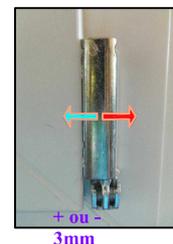

2 Réglage de hauteur, à l'aide de la clé Allen n°4. (Vantail en position fermé).

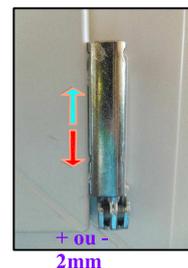

3 Réglage latéral haut, à l'aide de la clé Allen n°4. (Ouvrir le vantail).

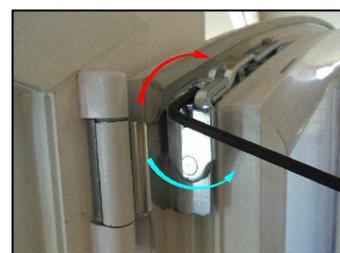

3 * Réglage de la compression des joints

Pour les réglages de compression, utiliser une clé Allen n°4



- 4** Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le vantail OB (vantail en position ouvert).

- 0.5mm de compression



Position initiale



+ 0.5mm de compression



- 5** Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le montant opposé au vantail OB (vantail en position ouvert).

Crochet de rappel réglable sur ouvrant


Gâche fixe sur dormant



1 * Clameau et pattes de fixation



Positionner la patte directement sur le dormant bois.

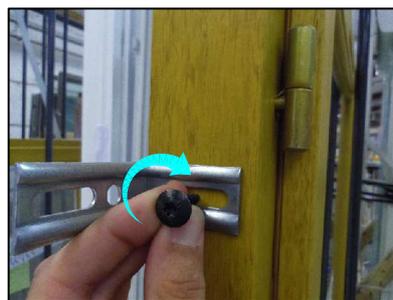

Placer la vis de 30 au milieu du trou oblong (pour garder une possibilité de réglage) puis visser avec un embout *Torx*.


2 * Mise en place d'un ouvrant standard

- ① La mise en place des ouvrants standards s'effectue par simple gondage des fiches "ouvrant" (femelle) dans les fiches "dormant" (mâle). Toujours commencer par poser l'ouvrant semi-fixe.

- ② Pose des cache-fiches




3 * Mise en place d'un ouvrant oscillo-battant (ferrage symétrique)

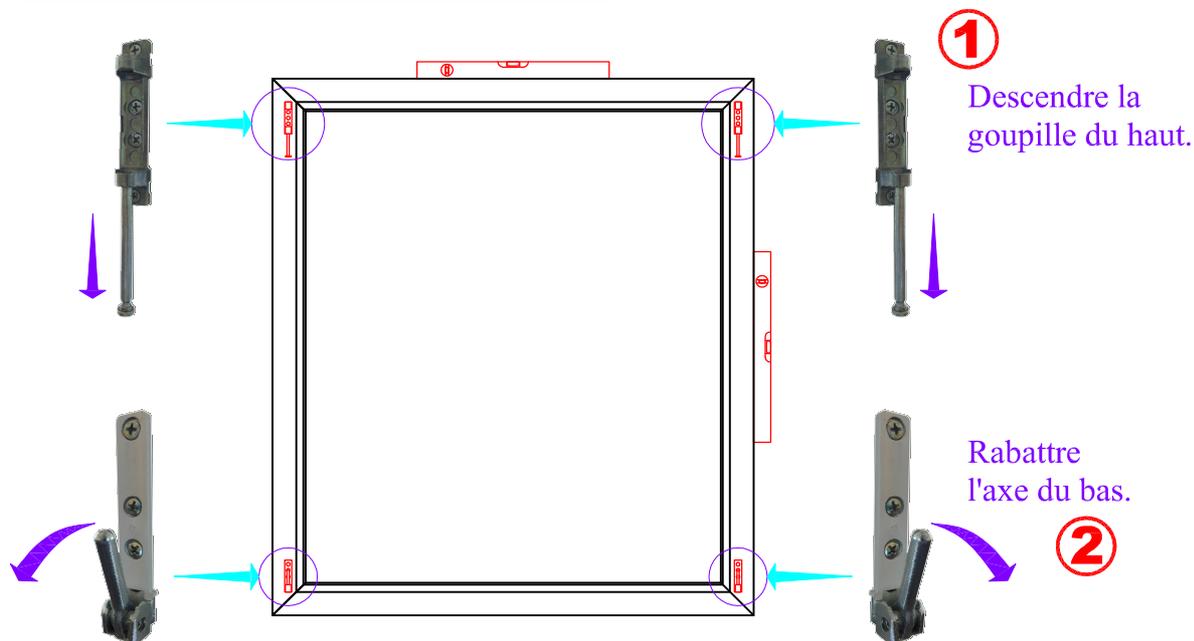




- ③ Positionner l'ouvrant sur l'axe du bas.



- 5** Ouvrir le vantail à 90° tout en le maintenant, puis placer la partie haute de l'ouvrant (axe compas) dans la gâche haute du dormant (1). Remonter la goupille jusqu'au "clic" (2), puis refermer le vantail.

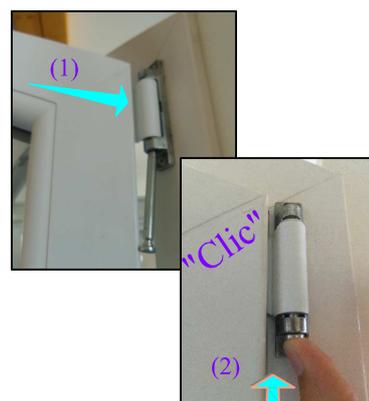

- 6** Pose des caches haut et bas après réglage de l'ensemble.

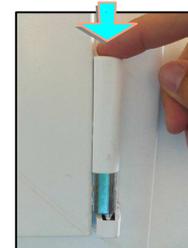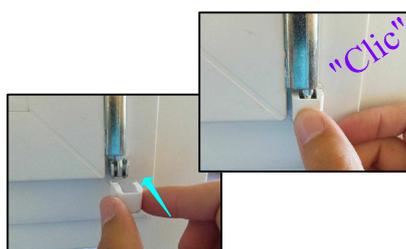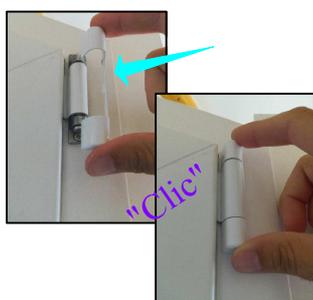


4 * Poignée

1



Insérer la poignée et ouvrir d'un 1/4 de tour.

2

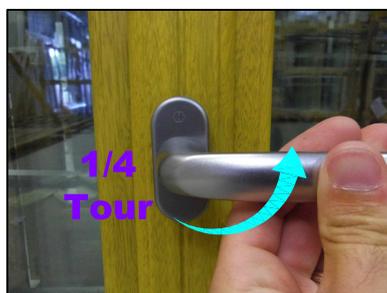


3



Soulever et faire pivoter la plaque cache-vis.

4

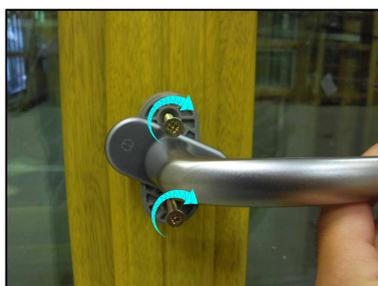

Fixer la poignée à l'aide avec les deux vis fournies, utiliser un tournevis cruciforme Pozidrive.

5

Faire pivoter à nouveau le cache-vis ainsi que la poignée.

