1 * Clameau et pattes de fixation

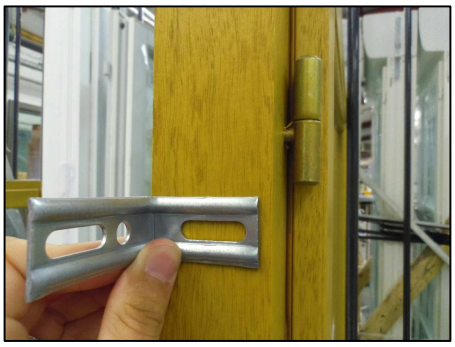

Positionner la patte directement sur le dormant bois.

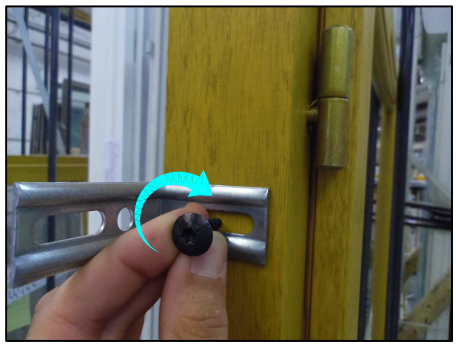

Visser la vis de 30 fournie avec un embout *Torx*, la placer au milieu du trou oblong.

2 * Mise en place d'un ouvrant standard

La mise en place des ouvrants standards s'effectue par simple gondage des fiches"ouvrant" (mâle) dans les fiches "dormant" (femelle).
Toujours commencer par poser l'ouvrant semi-fixe.

3 * Mise en place d'un ouvrant oscillo-battant

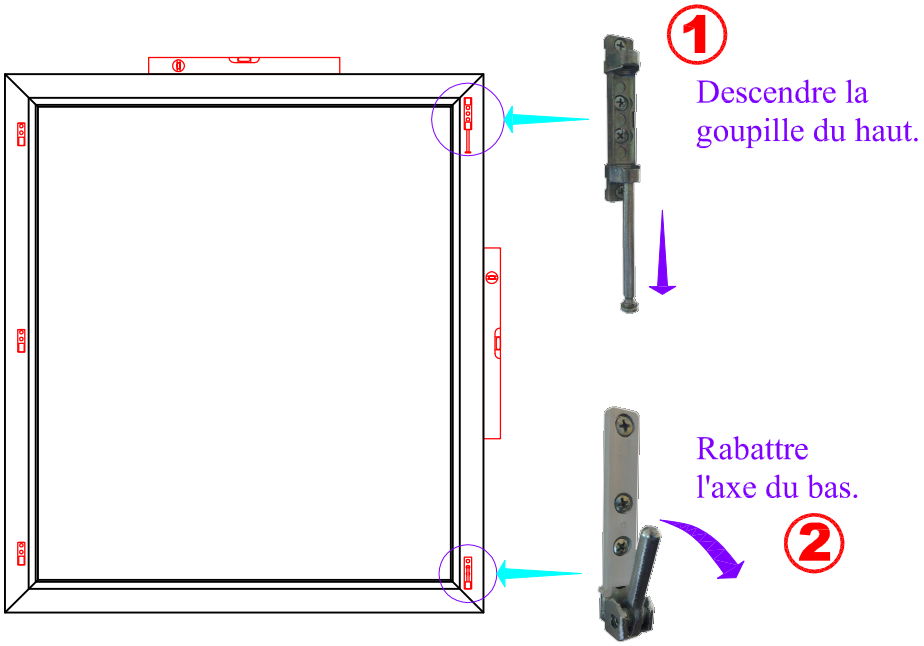

3 Positionner l'ouvrant sur l'axe du bas.

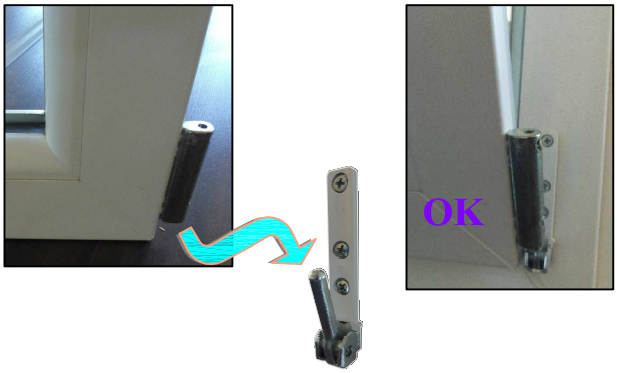

5 Ouvrir le vantail à 90° tout en le maintenant, puis placer la partie haute de l'ouvrant (axe compas) dans la gâche haute du dormant (1).
Remonter la goupille jusqu'au "clic" (2), puis refermer le vantail.

6 Pose des caches haut et bas après réglage de l'ensemble.

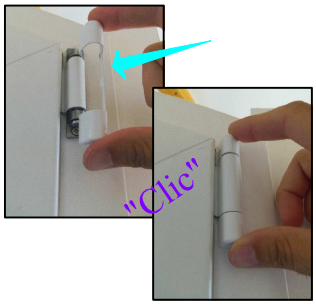

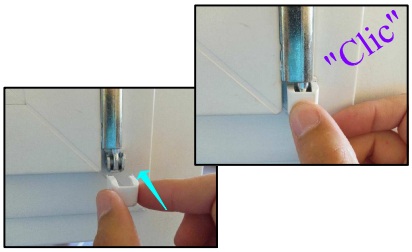

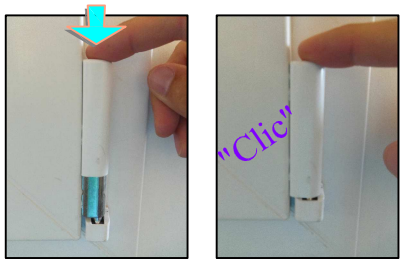

*4 * Poignée*

1

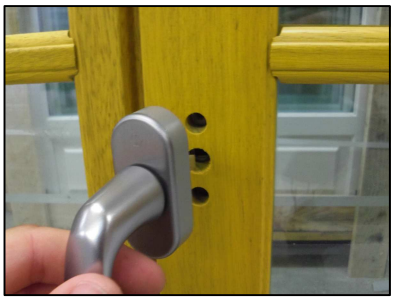

2

Insérer la poignée et ouvrir d'un 1/4 de tour.

3

Soulever et faire pivoter la plaque cache-vis.

4

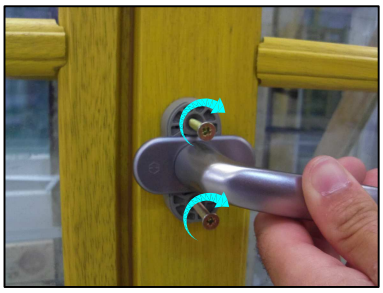

Fixer la poignée à l'aide avec les deux vis fournies, utiliser un tournevis cruciforme *Pozidrive.*

5

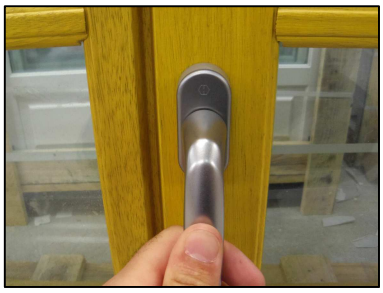

Faire pivoter à nouveau le cache-vis ainsi que la poignée.

1 * Réglage d'un vantail standard

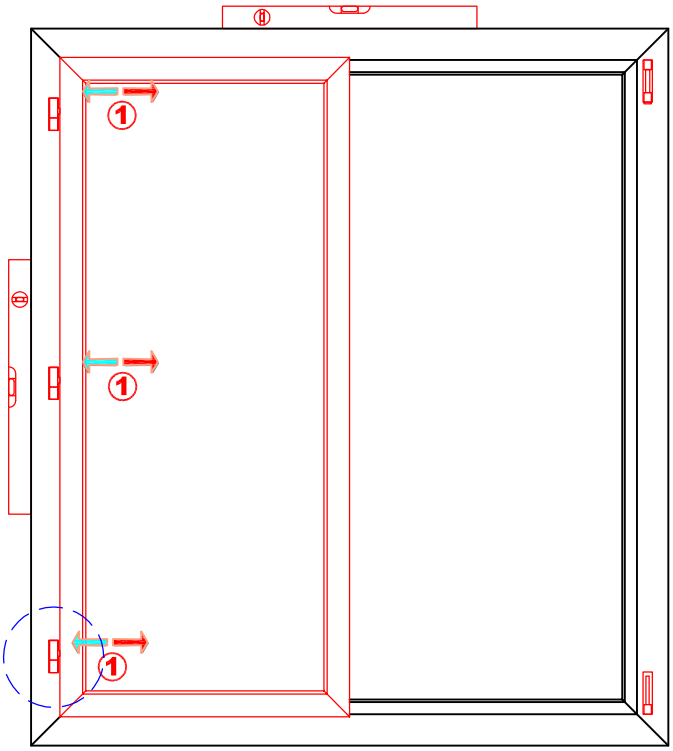

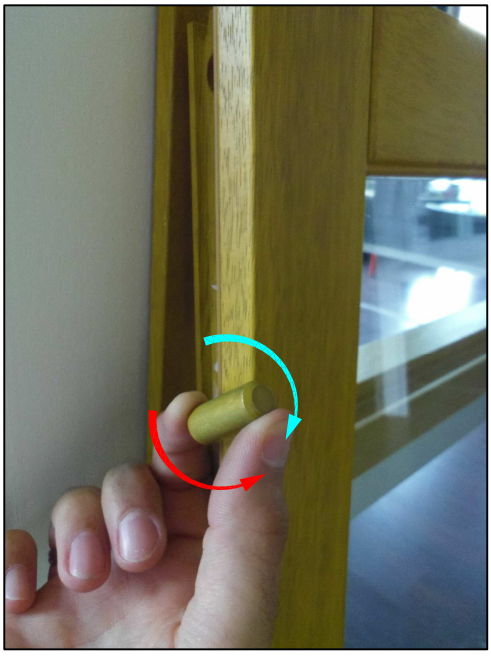

Régler le jeu latéral de l'ouvrant en vissant (- de jeu) ou en dévissant (+ de jeu) les fiches mâles de l'ouvrant.

ATTENTION: si 3 fiches ou +, elles doivent impérativement être alignées. (Voir croquis ci-dessous)

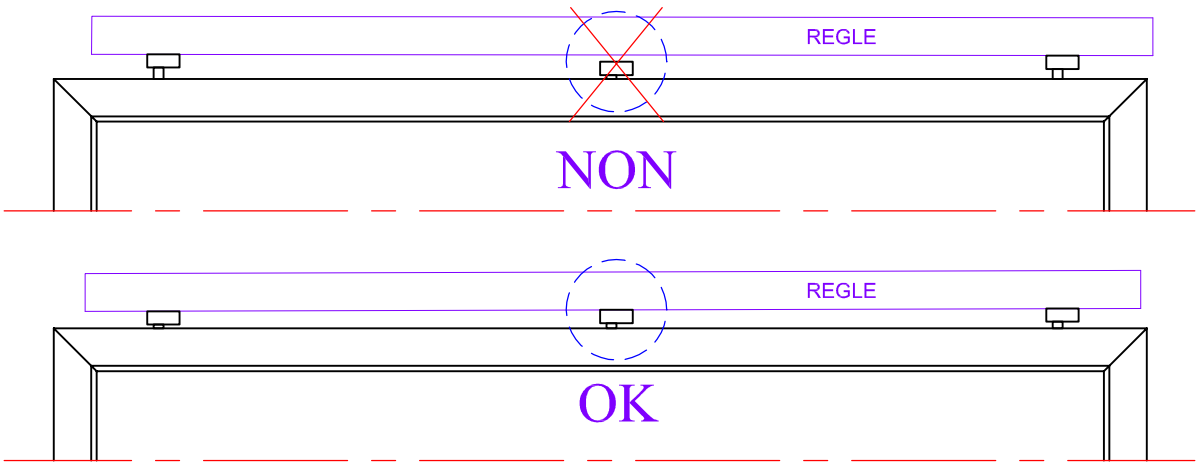

2 * Réglage d'un oscillo-battant

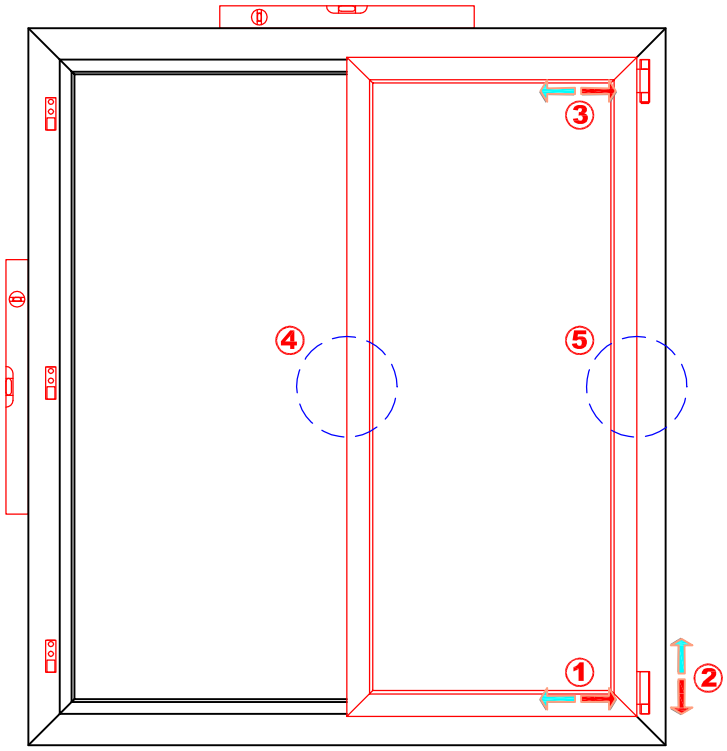

Pour les réglages d'ouvrant, utiliser une clé Alen n°4

!!! Ne pas utiliser de visseuse pour les réglages !!!

① Réglage latéral bas, à l'aide de la clé Alen n°4.
(Vantail en position fermé).

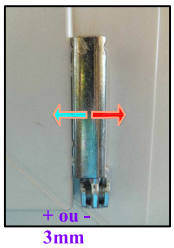

② Réglage de hauteur, à l'aide de la clé Alen n°4.
(Vantail en position fermé).

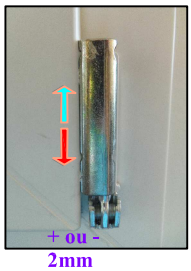

③ Réglage latéral haut, à l'aide de la clé Alen n°4.
(Ouvrir le vantail).

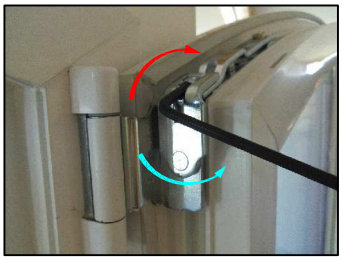

*3 * Réglage de la compression des joints*

Pour les réglages de compression, utiliser une clé Alen n°4

④ Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le montant crémone (vantail en position ouvert).

- 0.5mm de compression

Position initiale

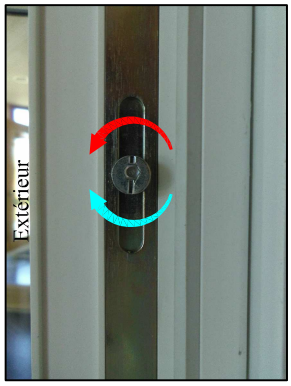
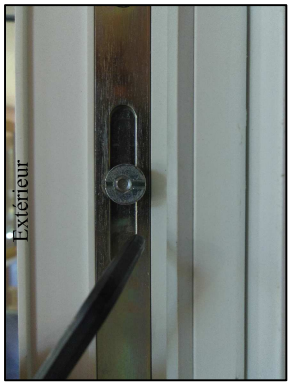
+ 0.5mm de compression