

Instructions de montage des accessoires coulissant (partie haute)



Fig1

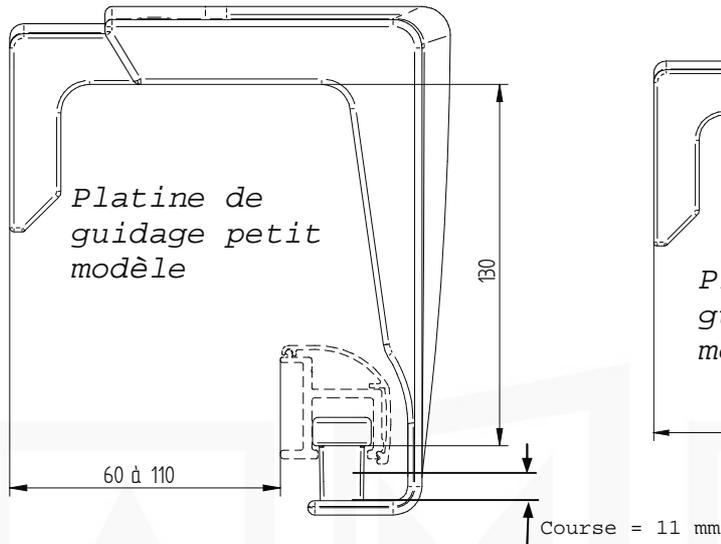


Fig2

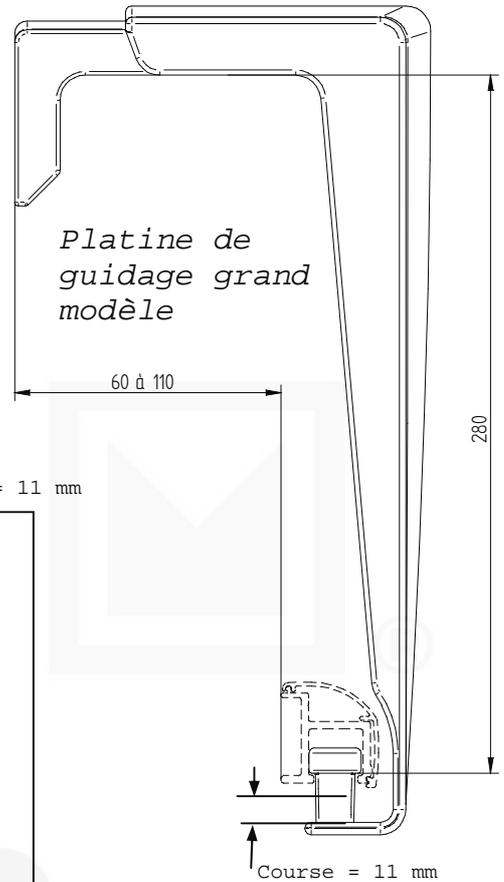


Fig3

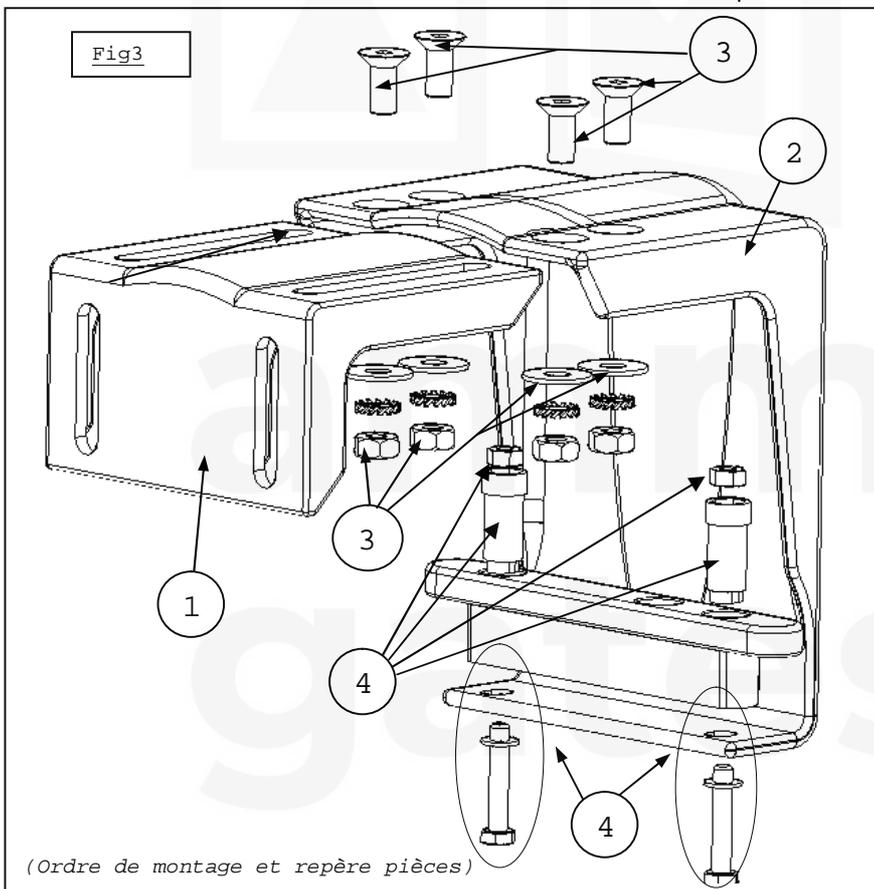


Fig5


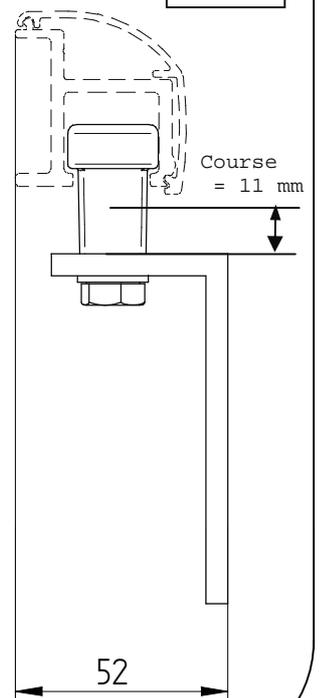


Fig4




2 possibilités de montage pour poteau intérieur

Important : Ne pas clipper le rail et son capot lors de la coupe

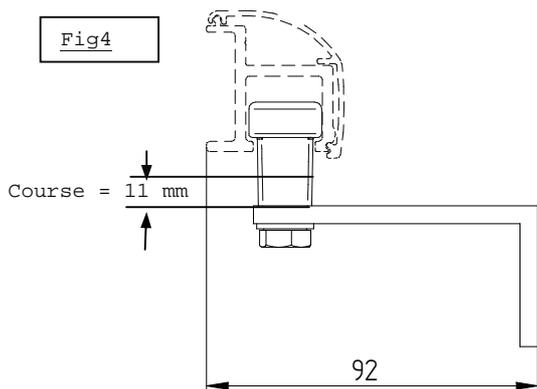

TIRARD

1- Fixer le rail sur le cadre

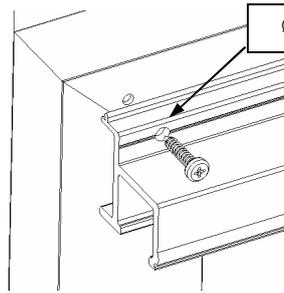


Ø Perçage dans le rail > Ø vis

Fixation tous les 500mm environ conseillée

2- Monter l'ensemble en suivant la fig.3

3- Mettre le portail sur son rail inférieur

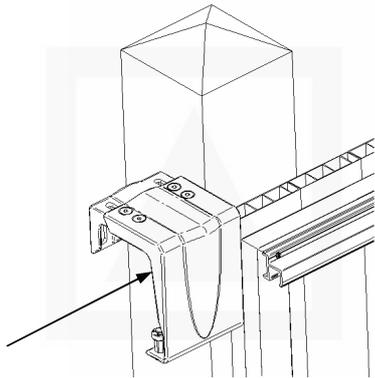


NB : Positionner la platine parallèlement au sol


4- Glisser le patin (rep :4 ; fig.3) dans le rail et positionner l'ensemble sur le pilier avant perçage pour fixer l'équerre (rep :1).

5- Serrer l'ensemble des vis (6) et vis de fixation de l'équerre (1).

6- Monter le capot d'habillage en suivant les étapes suivantes :

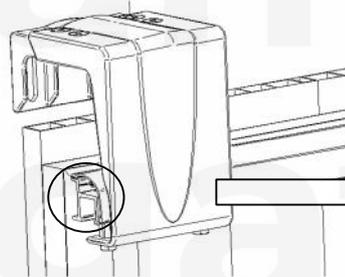

1- Poser le capot sur le rail

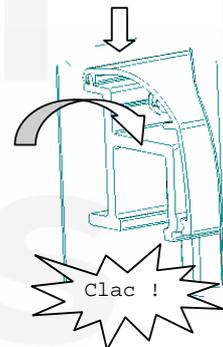

2- Clipper le bas sur la partie inférieure du rail

7- Poser les embouts droit et gauche de finition du rail

