


Notice de montage SABOT AUTOMATIQUE COMPOSITE




TIRARD

1 Monter la butée sur le bras

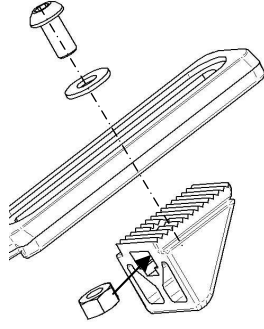


2 Monter le sous-ensemble dans la semelle en fonction de la position du dormant

a) pour un dormant à droite

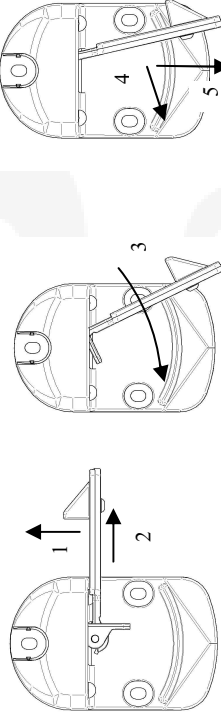

b) pour un dormant à gauche

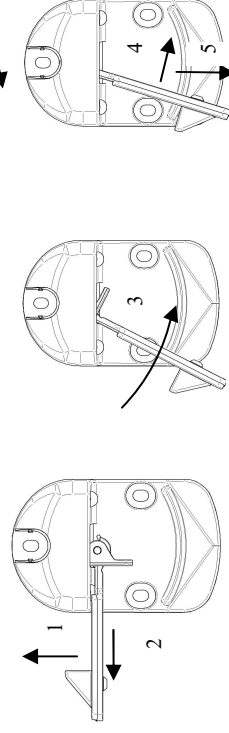


Notice de montage SABOT AUTOMATIQUE COMPOSITE




TIRARD

1 Monter la butée sur le bras

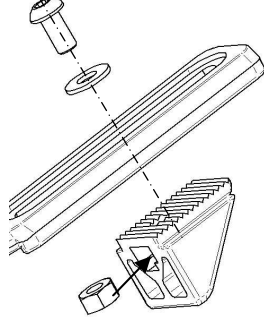


2 Monter le sous-ensemble dans la semelle en fonction de la position du dormant


a) pour un dormant à droite

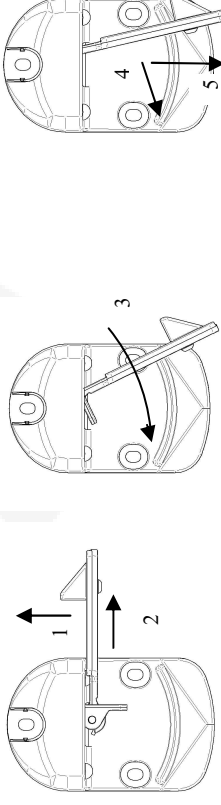


b) pour un dormant à gauche

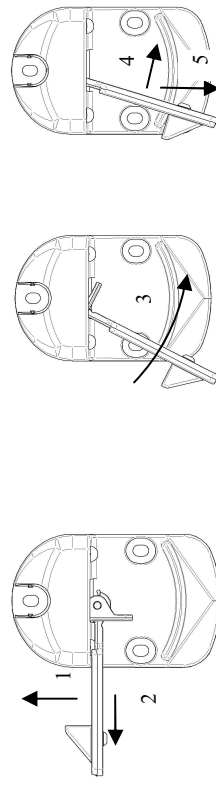

3 Monter la cale de serrage et les amortisseurs

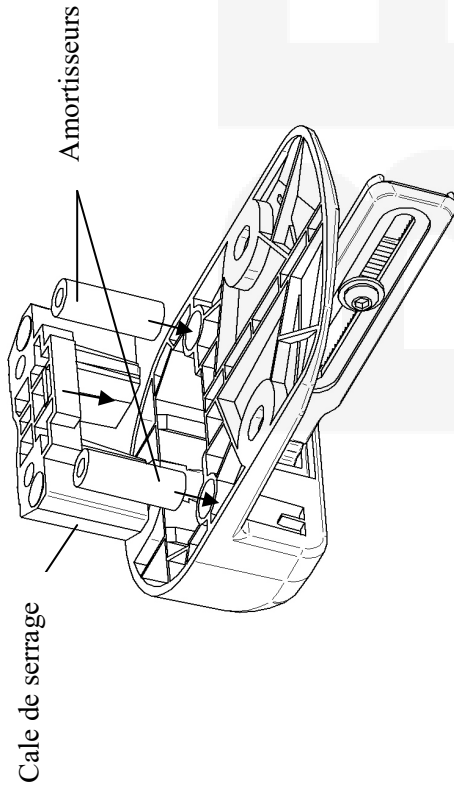


4 Percer et fixer le sabot au sol, positionner le bouchon. (Avec des fixations adaptées au support -Ø8 maxi)

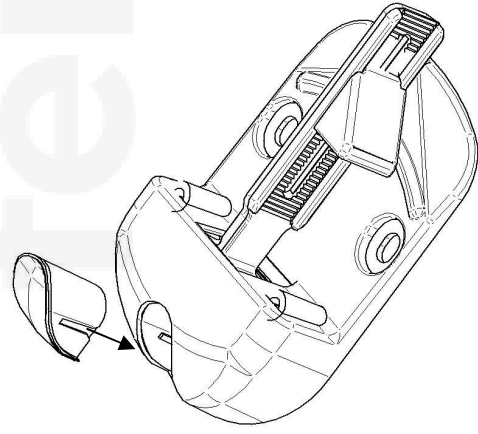

TIRARD

3 Monter la cale de serrage et les amortisseurs

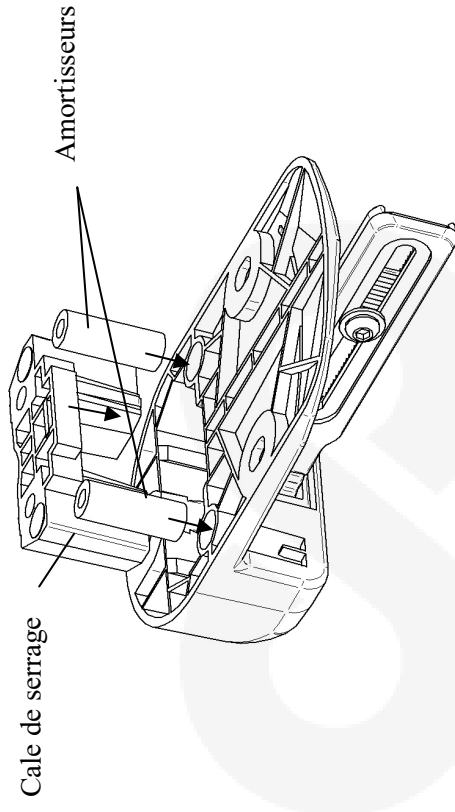

4 Percer et fixer le sabot au sol, positionner le bouchon. (Avec des fixations adaptées au support -Ø8 maxi)

