





PORTAILS T3

ÉDITION 01/2018 - REV3

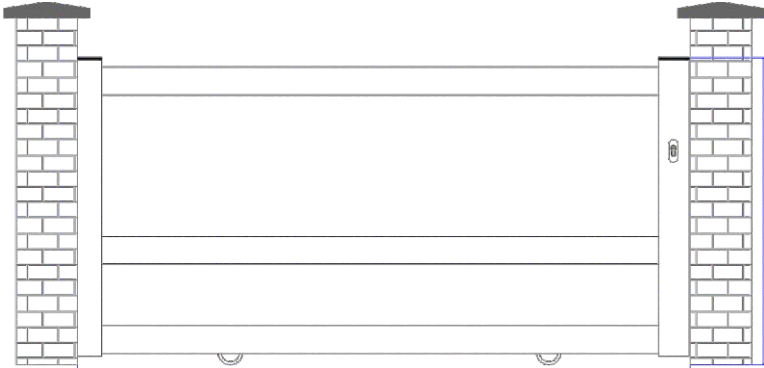

H

L

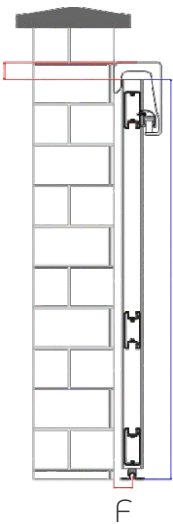

H

F



H

L

L1




ACCESSOIRES
GALETS
SERRURE
POIGNÉE DOUBLE
RAIL SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
PLATINE DE GUIDAGE + PATIN
BUTÉE

SYMBOLES	
L	LARGEUR
H	HAUTEUR
L1	385
H1	>=43
F	46 - 96


PROFILS DU SYSTÈME				
MONTANT		100	50	3
TRAVERSE		90	40	2
TRAVERSE		90	40	2
PARCLOSE		15	20	1,2
DORMANT		84	80	3
RAIL SUP		42	39	2
RAIL INF		55	12	2
R E M P L I S S A G E		20	20	1,5
		100	20	1,5
		200	20	1,5
		40	20	1,3
		60	20	1,3
		70	20	1,3
		80	20	1,3
		100	20	1,3
		100	20	1,4

Installation


Vue Extérieure

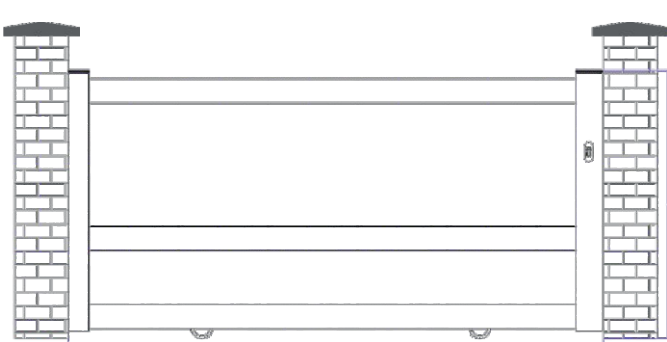

Vue Intérieure

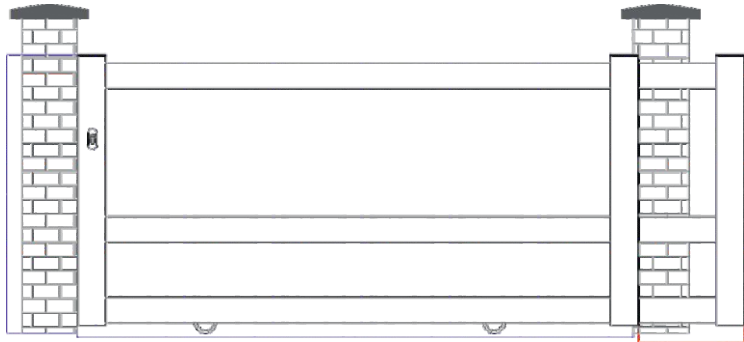


Fixation du dormant

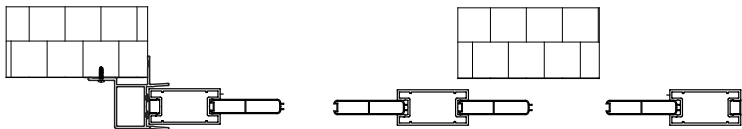

Fixation du portail

Possibilités de fixation

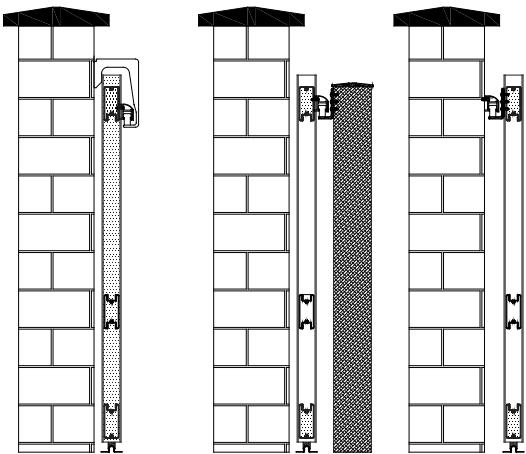

Platine de guidage



Patin de glissement fixé à l'intérieur de la platine de guidage



Rail de guidage supérieur



Rail Inférieur

PORTAILS T3

ÉDITION 01/2018 - REV3



Instructions de montage des accessoires coulissant

Fig1

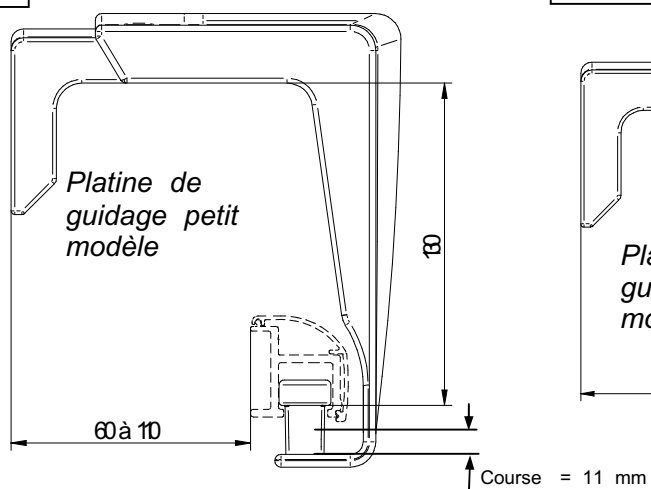


Fig2

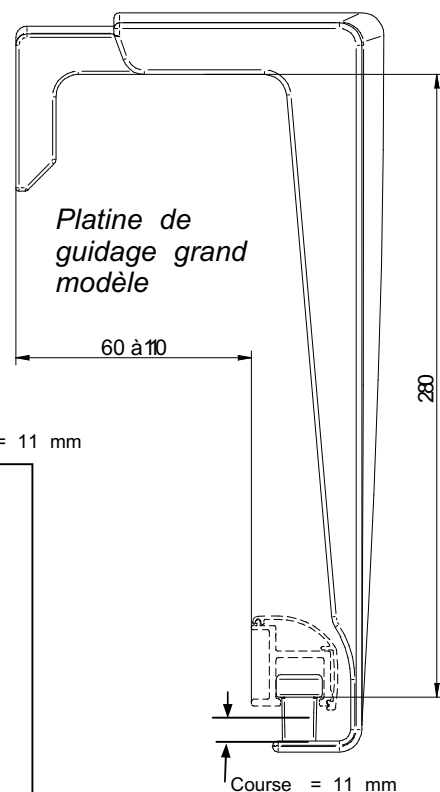


Fig3

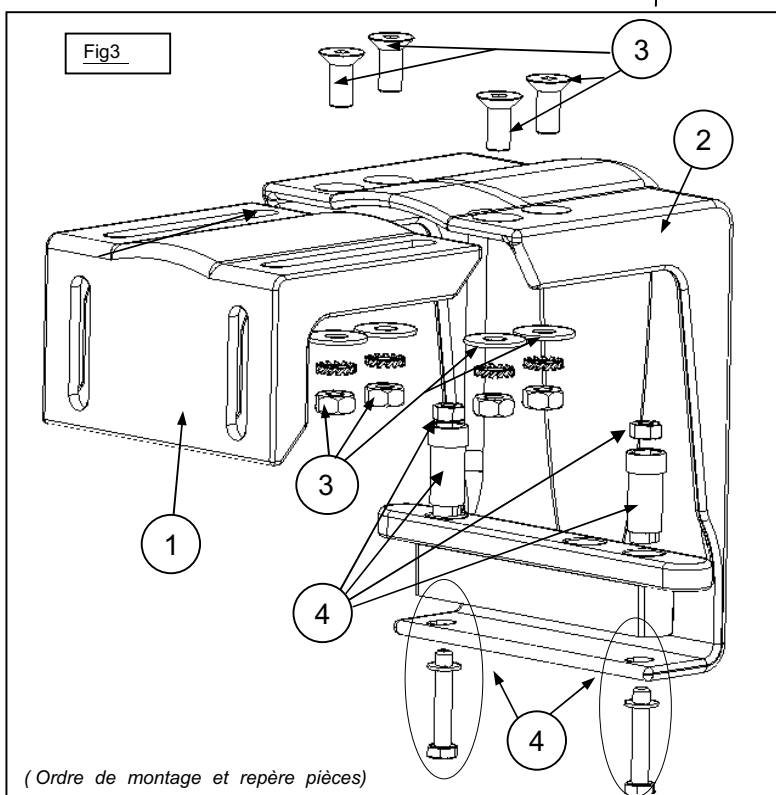


Fig4


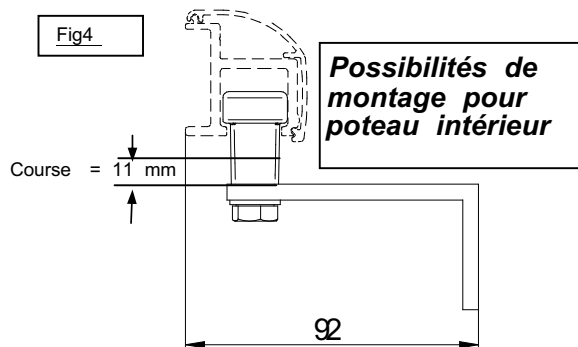


Fig5




PORTAILS T3

ÉDITION 01/2018 - REV3

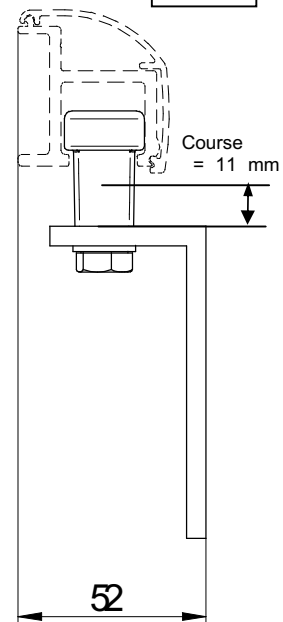

1- Fixer le rail sur le cadre

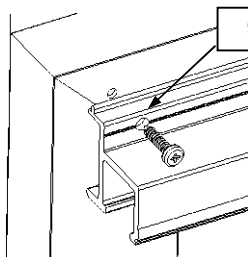


Ø Perçage dans le rail > Ø vis

Fixation tous les 500mm environ conseillée

2- Monter l'ensemble en suivant la fig.3

3- Mettre le portail sur son rail inférieur

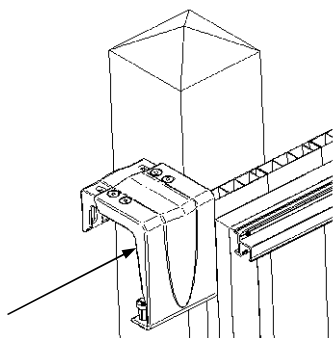


4- Glisser le patin (rep:4; fig.3) dans le rail et positionner l'ensemble sur le pilier avant perçage pour fixer l'équerre (rep:1).


5- Serrer l'ensemble des vis (6) et vis de fixation de l'équerre (1).

NB : Positionner la platine parallèlement au sol

6- Monter le capot d'habillage en suivant les étapes suivantes :

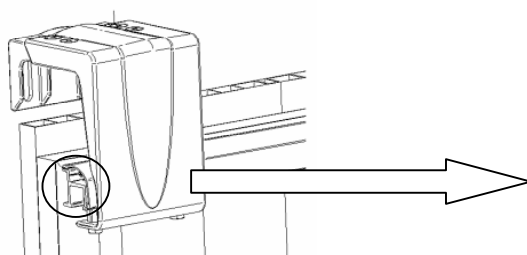

1- Poser le capot sur le rail

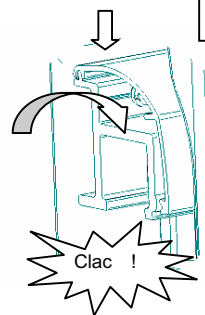

2- Clipper le bas sur la partie inférieure du rail

7- Poser les embouts droit et gauche de finition du rail

